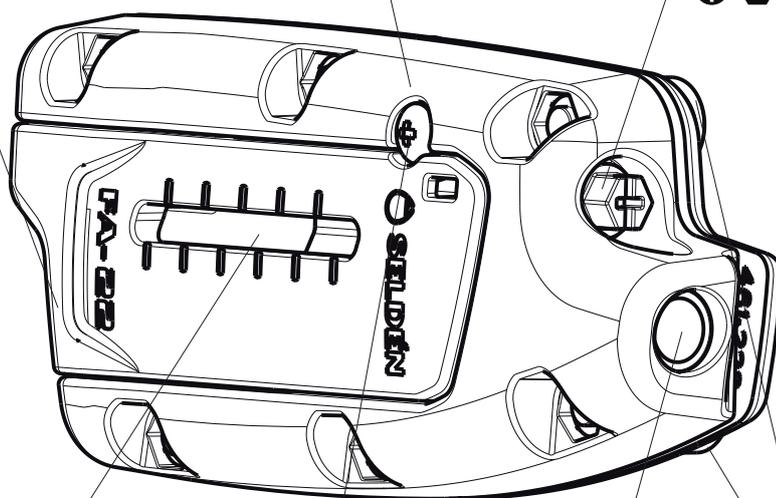


Boitiers de latte

Toutes les tailles de boitiers de latte sont disponibles en 2 modèles pour assurer une adaptation sur les lattes rondes, plates et rectangulaires.

Un cordon de sécurité assure le couvercle au corps.

Les modèles FA offrent un accès à la vis de réglage par l'avant et par l'arrière ce qui permet le réglage des lattes même lorsque la voile est affalée sur la bôme. La vis de réglage est compatible avec de différents types de tête de vis.



Axe M10

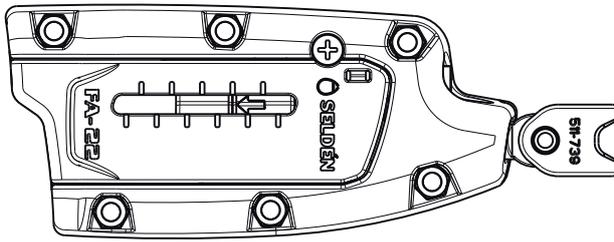
Indicateurs de tension de latte pour un réglage optimal.

Montage et démontage faciles grâce au boîtier coulissant et à la vis autobloquante. Il n'est pas utile de dévisser entièrement pour ôter le couvercle


Collier de protection sur la contre plaque pour éviter que la vis avant ne vienne frotter sur le mât.

Installation du boîtier de latte


Le produit est prévu pour s'adapter avec les chapes à tiges filetées M10 (511-712-01, 511-727-02 ou 511-739-01).



Les boîtiers de latte ajustables sont disponibles pour toutes les lattes rondes ou rectangulaires.










461-210-01



461-210-02

La gamme de boîtiers de latte

Modèle	Référence	Taille de latte (mm)		Boîtier de latte		Ajust. longueur (mm)	Diamètre filetage.
		ronde	plate				
P-30	461-237-01	Ø10	5.5x31			-	M10
P-40	461-235-01	Ø10	5.5x41			-	M10
A-17	461-210-01	-	6.5x18			38	M10
	461-210-02	Ø8	-				
FA-22	461-220-01	-	9.5x23			33	M10
	461-220-02	Ø10	-				
FA-30	461-230-01	-	6.5x31			36	M10
	461-230-02	Ø12	-		