

INRE FÖRSTAGSFÄSTE

"näs-beslag" Ø 8-10mm

517-914(-03 till -09)

Gäller endast för montage på okonad mast. I annat fall kontakta Seldén Mast AB.

Monteringsinstruktion

Verktyg:

Penna, 20 mm hålsåg, linjal, sticksåg, bormaskin, smal gradfil, Ø 6.5 & Ø 8,3 mm borrar, skruvmejsel, låsvätska.


För beslag med skyddsbygel dessutom:

Ø 4.9 mm borrar, dorn Ø 2.5 mm, popnitverktyg, skiftnyckel, hammare, skruvstycke


Fästelement:

2 skruv MRT Ø 8 x 16

(2 pop nit LD 650 (Ø 4,8 x 12,7 för beslag med skyddsbygel)

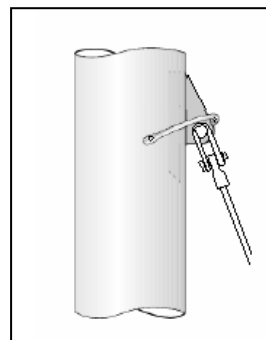

Måttsättning: (OBS: Ej skalenlig))

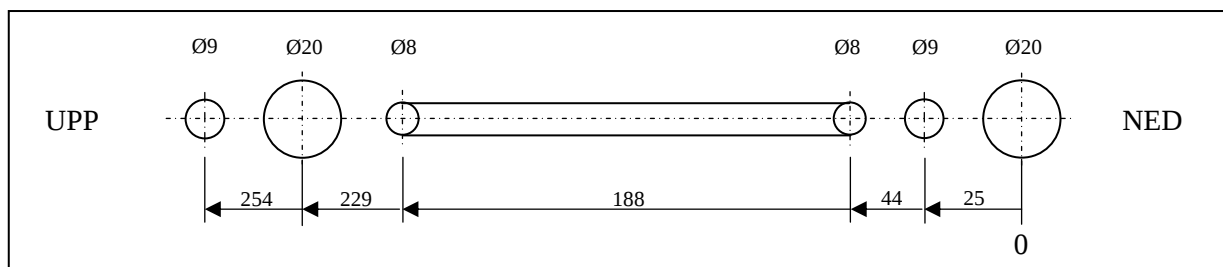

Tillvägagångsätt:

1. Korrosionsskydda de delar av beslaget som kommer att ligga an mot maströret.
2. Märk ut en punkt på masten 65 mm lägre än stagets blivande infästningspunkt. Denna punkt motsvarar det nedersta hålet i måttskissen ovan.
3. Drag en linje, parallell med mastens längdaxel, mitt på mastens framsida och märk ut de fem övriga borrhålen som är måttsatta från det nedersta hålet.
4. Förborra med Ø 6.5 mm borrar.
5. Borra upp hålen till dim. enligt måttskissen.

6. Förbind ytterkanterna på de två Ø 8 mm hålen med en rak linje på varje sida.
7. Såga längs linjernas "innerkanter" så att urtagets bredd blir Ø 8 mm.
8. Grada hålkanterna. Om sågen har lämnat hack i hålkanterna filas dessa jämna.
9. För in beslaget i masten och fixera det på plats. Montera skruvarna med låsvätska. Om beslaget placeras långt från masttoppen dras det på plats med hjälp av en tunn lina.
10. Skyddsbygel skall monteras om risk finns att försegelfall kan fastna i beslag ev. toggel eller wireändstycke. Bygeln bockas till passning på masten tvärs över beslaget alldeles över infästningshålet. Borra Ø 4,9 mm och nita fast bygeln. Slå ut splinten ur popnitarna.
11. Om beslaget är avsett för ett segelförande stag skall en toggel monteras mellan beslag och stag. Brickorna används för att centrera toggeln över beslag.