

# Förstagsfäste typ Triple Combi



## 505-011-01 (Ø 4/5mm förstag)

### Monteringsinstruktion

#### Verktyg:

- Penna
- Ø 7 mm borr
- Borrmaskin
- Ø 5.0 mm borr
- Linjal
- Ø 22 mm hålsåg
- Sticksåg
- Finhuggen halvrund fil
- Popnittång
- Hammare
- Dorn ca Ø 2.5 mm

#### Måttsättning:

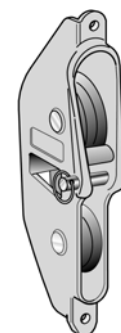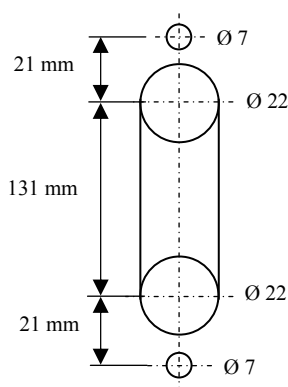

OBS! ej skalenlig

**Fästelement:** 2 popnit LD 870 (Ø 6,4 x 17,8) ingår

#### Placering på masten:

Det övre Ø 22 mm hålet enligt måttsättning ovan placeras 12 mm över I-Punkt (ISP).

#### Tillvägagångsätt:

1. Märk ut på mastens framkant och förborra med Ø 5.0 mm borr enligt ovan.
2. Borra upp det översta och det nedersta hålet till Ø 7 mm.
3. Borra upp de två mellanhålen till Ø 22 mm med hålsåg.
4. Förbind ytterkanterna på de två Ø 22 mm hålen med en rak linje på varje sida.
5. Kontrollera att bredden på märkningen överensstämmer med beslagets bredd.
6. Såga längs linjernas "innerkanter", så att urtagets bredd blir lika med beslagets.
7. Grada hålkanterna med fil. Kanterna måste vara jämna utan hack.
8. Prova att beslaget passar i urtaget. Beslaget sticks in genom urtaget och dras fram mot mastens framkant tills det ligger an mot mastens insida över och under urtaget. Justera eventuellt urtaget med fil för god passform. Beslaget skall ligga an mot rörkanten i underkant.
9. Tag ur beslaget. Drag genom fock och spinnakerfall (eller pilotlinor för dessa) och stick därefter in beslaget på plats igen.
10. Kontrollera att beslaget ligger an mot insidan av maströret. Montera de två popnitarna.
11. Slå ut resterna från popnitsplintarna med hammare och dorn