

Falluttag

505-017-01 (10 mm)

Monteringsinstruktion

Verktyg:

Penna, Sticksåg, Linjal, Halvrund fil, Borrmaskin, Popnitverktyg, Ø 4.9 mm borrhål, Hammare, Ø 13 mm hålsåg, Dorn ca Ø 2mm

Fästelement: 1 st. popnit LD639 (Ø 4.8 x 9.9)

Placering på, masten:

Falluttagen placeras med 300 mm inbördes lodrätt avstånd för att mastens hållfasthet skall bibehållas. Falluttagen kan dock placeras parvis med ett uttag på styrbords- och ett på babordssidan på samma höjd. När beslaget används som spinnakerfallsintag vid masttoppen placeras det 500-1000 mm nedanför toppbeslaget, 12-30 mm från mastens framkant med 250 mm inbördes lodrätt avstånd mellan styrbords och babordsintagen




Tillvägagångsätt:

1. Drag en linje parallell med mastens längdaxel och märk ut övre och nedre borrhål (se fig.).
2. Förborra med Ø 4.9 mm borrhål.
3. Borra upp hålen till Ø 13 mm med hålsåg.
4. Förbind ytterkanterna på de två hålen med en rak linje på varje sida.
5. Kontrollera att bredden på märkningen överensstämmer med beslagets bredd där det går in i mastväggen.
6. Såga längs linjernas "innerkanter", så att urtagets bredd blir lika med beslagets flänsar.
7. Om sågen har lämnat hack i hålkanterna filas dessa jämna. Hackiga hålkanter kan orsaka sprickbildning.
8. Sätt beslaget på plats. Kontrollera att det är rättvänt, och tryck upp det så det kilas fast i urtaget.
9. Borra med Ø 4,9 mm borrhål för fästniten i underkant med beslaget som mall.
10. Montera popniten. Slå ut resterna av popnitsplinten

Måtsättning: (OBS: ej skalenlig)

UPP

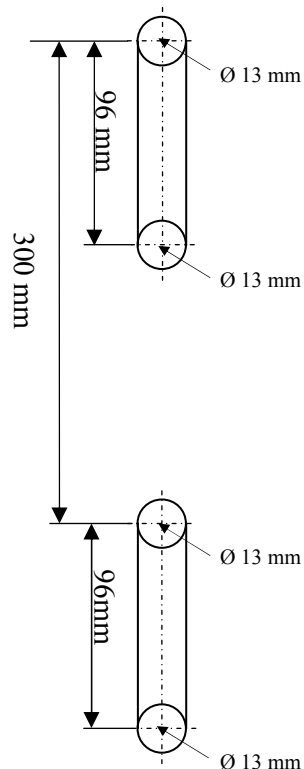

NED