
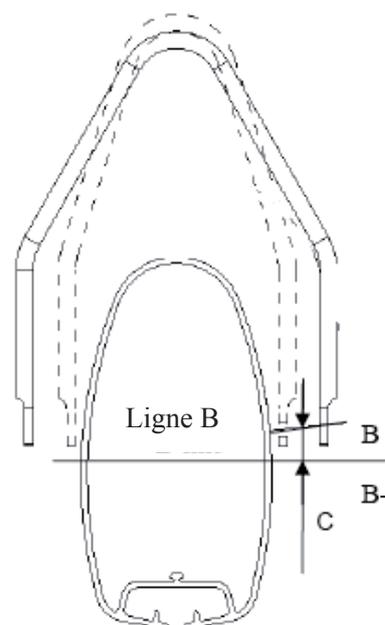


Kit étrier et cale d'appui réf. 508-090-02. Instructions de pose

Dimensions du profilé	A	B	C
C175	200	B	350
C193	200	B	350
C211	200	B	350
C227	200	B+15	350
C245	200	B+35	350
C264	200	B+50	350
C285	200	B+80	350
F176	200	B-10	350
F194	200	B-10	350
F212	200	B-10	350
F228	200	B+35	350
F246	200	B+35	350
F265	200	B+50	350
F286	200	B+80	350

Dimensions du profilé	A	B	C
155/104	150	B	350
170/115	100	B	350
177/124	100	B	350
189/132	100	B	350
206/139	100	B	350
224/150	100	B	350
237/162	100	B	350
190/94	190	B+15	350
213/104	190	B+15	350
235/116	190	B+10	350
232/126	190	B+45	350
260/136	100	B+25	350

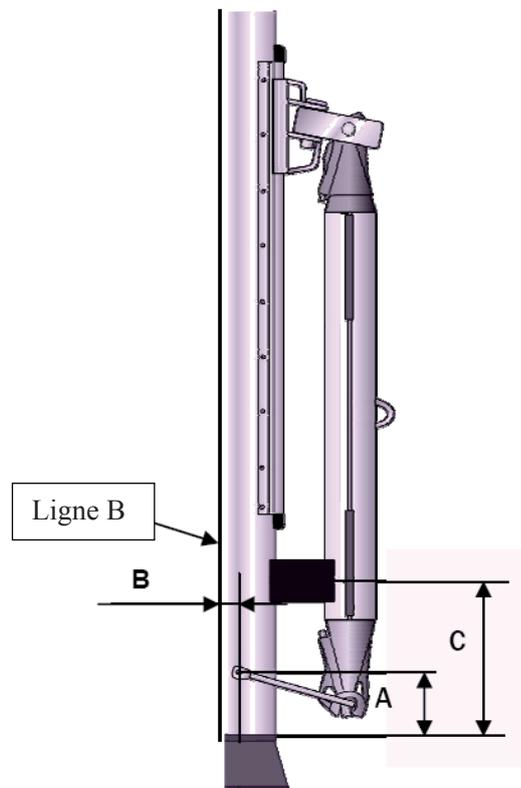

1. Marquez la position des trous de fixation de l'étrier. Utilisez un mètre ruban pour mesurer la dimension B.
2. Ajustez la forme de l'étrier à l'étai comme illustré ci-contre. Respectez un jeu de 5 mm environ entre l'étrier et le mât.
3. Vérifiez que l'étrier ne gêne pas des éléments d'accastillage de pont ou autres.
4. Percez deux trous $\varnothing 6,5$ mm. Intercalez les rondelles plastiques entre le mât et l'étrier et fixez l'étrier au mât avec des rivets. Chassez les axes de rivets.
5. Percez et taraudez les trous à pas M8 (entraxe 20 mm) pour la cale d'appui. Enduisez les filetages des vis de frein filet et fixez fermement la ferrure.

Attention : Des câbles et des drisses cheminent à l'intérieur du mât. Pour éviter de les endommager lors du perçage, fixez une butée de profondeur sur le foret.