


# Montage-Anleitung

## Bügel und Kissen Kit No. 508-090-02.

Mastprofil Dimension	A	B	C
C175	200	B	350
C193	200	B	350
C211	200	B	350
C227	200	B+15	350
C245	200	B+35	350
C264	200	B+50	350
C285	200	B+80	350
F176	200	B-10	350
F194	200	B-10	350
F212	200	B-10	350
F228	200	B+35	350
F246	200	B+35	350
F265	200	B+50	350
F286	200	B+80	350

Mastprofil Dimension	A	B	C
155/104	150	B	350
170/115	100	B	350
177/124	100	B	350
189/132	100	B	350
206/139	100	B	350
224/150	100	B	350
237/162	100	B	350
190/94	190	B+15	350
213/104	190	B+15	350
235/116	190	B+10	350
232/126	190	B+45	350
260/136	100	B+25	350

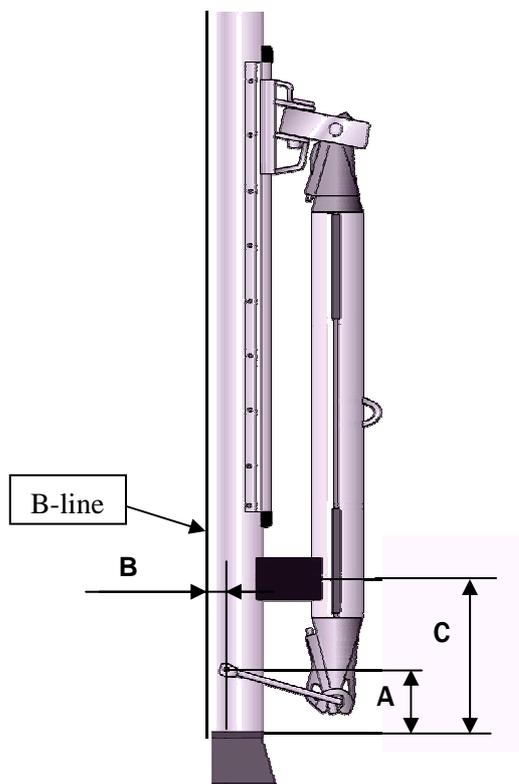

1. Markieren Sie die Bohrlöcher für den Spibügel (Maß B entsprechend nebenstehender Tabelle).
2. Biegen Sie den Bügel so in Form, dass ca. 5 mm Platz zwischen Mastprofil und Bügel bleibt.
3. Prüfen Sie, dass der Bügel keine anderen Beschlüge in der Bedienung behindert.
4. Bohren Sie 2 Löcher (6,5 mm  $\varnothing$ ), legen die Kunststoffscheiben zwischen Mastprofil und Bügel und nieten den Bügel an das Mastprofil. Befestigen Bügel mit Nagel. Mit dorn und Hammer, was übrig vo Nagelsplinte sind, entfernen.
5. Bohren Sie 2 Löcher für das Kissen (M8-Schrauben, Abstand 20 mm) und befestigen es am Mast (fixieren Sie die Schrauben mit Loctite).

**VORSICHT!** Im Mast befinden sich Fallen und Kabel. Um Schäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Bohrtiefe auf dem Bohrer.

