

Instruktioner för montering av backstagsfäste på CB 66 mast.

Börja med att mäta ut positionen för dom nya fästena. Ett hål ska borras 100mm under den nedre niten på fallboxen till gennackern.



Mät sedan från kanten på segelrännan runt masten, hålet ska borras 75mm från närmsta kant i segelrännan.



Borra ett styrhål med ett $\varnothing 5\text{mm}$ borr. Var försiktig så att inte fallen inne i masten skadas.



Borra nu upp det mindre hålet med ett $\varnothing 10\text{mm}$ borr.



Fila bort grader kring hålet.



För att markera höjden på hålet på andra sidan av masten hjälper det att använda ett pappers som viras runt masten. Se till att pappret ligger kant i kant där det går om lott på framkant och bakkant av masten



Markera längdmått, som ovan, borra och fila bort grader. Glöm inte att vara rädd om fallen som löper inne i masten.

Montera nu fästena, med nylonbrickorna närmast mastväggen. Se till att storfallet hamnar akter om skruven samt att gennakerfallet hamnar för om skruven. Spänn fallen samtidigt som skruven förs in.




Placera stålbrickan utanför fästet och dra åt muttern för hand. Dra sedan åt med verktyg ett kvarts varv. Obs, masten ska inte tryckas ihop.



Såga av skruven ca 2mm utanför mutterns yttre ända.



Hamra på skruven för att säkra den från att skruvas upp. Se till att ha ett stumt underlag direkt under masten, alternativt håll ett mothåll direkt under skruven, en sten eller dylikt.

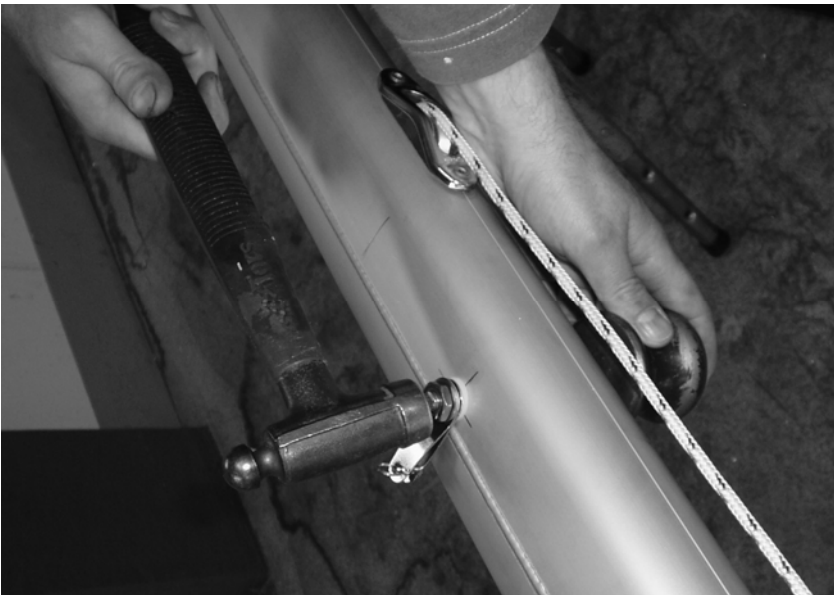

Slå även med en körnare två punkter på muttern, som extra låsning.



Nu är fästet klart att användas.



www.seldenmast.com

Sweden: Seldén Mast AB, Tel +46 (0)31 69 69 00, e-mail info@seldenmast.com UK: Seldén Mast Ltd., Tel +44 (0)1329 50 40 00, e-mail info@seldenmast.co.uk USA: Seldén Mast Inc., Tel +1 843-760-6278, e-mail info@seldenus.com Denmark: Seldén Mast A/S, Tel +45 39 18 44 00, e-mail info@seldenmast.dk the Netherlands: Seldén Mid Europe B.V., Tel +31 (0)111-698 120, e-mail info@seldenmast.nl France: Seldén Mast SAS, Tel 33 (0) 251 362 110, e-mail info@seldenmast.fr